


OVĽÁDACÍ MANUÁL C-SMART


Typ - C

1) Predstavenie diaľkového ovládača

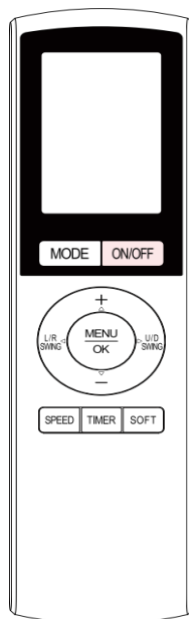

- Pozorne si prečítajte tento "návod" na bezpečné a správne používanie klimatizácie.
- Návod na použitie si starostlivo uschovajte, pretože sa naň môžete kedykoľvek obrátiť.

➤ Popis tlačidiel

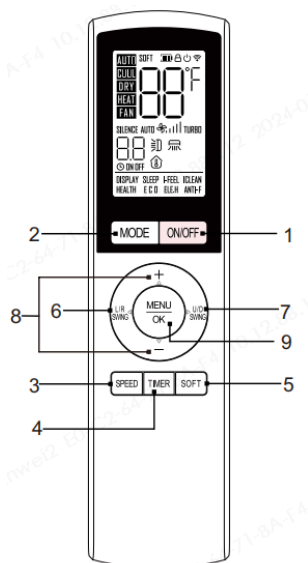

1. Tlačidlo ON/OFF

- * Stlačením tohto tlačidla zapnete/vypnete jednotku.

2. Tlačidlo MODE


- * Stlačením tohto tlačidla môžete zvoliť režim behu nasledovne:

→AUTO→COOL→DRY→HEAT→FAN→

Poznámka: Režim HEAT nie je dostupný pre jednotky iba pre chladenie.

3. Tlačidlo SPEED

- * Stlačením tohto tlačidla môžete zvoliť rýchlosť ventilátora nasledovne:

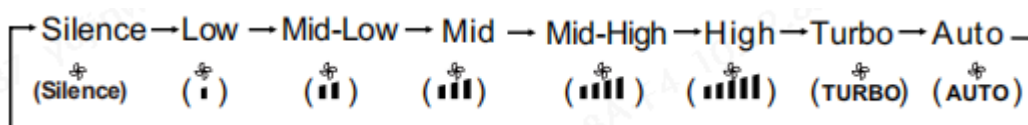

Nota:

- * Auto nie je k dispozícii v režime ventilátora.
- * Turbo nie je k dispozícii v automatickom režime.
- * Tlačidlo SPEED je v suchom režime vynútené nízkou rýchlosťou.

4. Tlačidlo TIMER

- * Keď je klimatizácia zapnutá (vypnutá), stlačením tohto tlačidla vstúpíte do

nastavenia funkcie časovača. Potom  sa rozsvieti ikona a znak "OFF (ON)" a na obrazovke sa zobrazí a bliká čas časovača. Stlačením tlačidiel " $\Delta(+)$ ", " $\nabla(-)$ " nastavíte počet hodín, počas ktorých bude jednotka zapnutá/vypnutá, a rozsah časovača je 0.5 až 24 hodín. Opätovným stlačením tlačidla "TIMER" potvrdíte, kedy sa dosiahne požadovaný čas.

- * Po potvrdení nastavenia časovača zapnutia (vypnutia) ikona  a znak "OFF (ON)" prestanú blikáť a zostanú svietiť. A na obrazovke sa zobrazí zodpovedajúci režim, teplota, rýchlosť, výkyv a všetko je možné nastaviť stlačením príslušných tlačidiel.

- * Po nastavení zapnutia (vypnutia) časovača, ak čas časovača neuplynul, stlačením tlačidla "ON/OFF" priamo zapnete (vypnete) jednotku a zrušíte zapnutie časovača (vypnutie).

- * Ak tlačidlo "TIMER" nestlačíte do 10 sekúnd po tom, čo začne blikáť "ON (OFF)", nastavenie časovača sa ukončí.

- * Ak je nastavenie časovača potvrdené, stlačením tlačidla "TIMER" zrušíte funkciu časovača.

5. Tlačidlo SOFT

- * Mäkká funkcia môže zabrániť priamemu fúkaniu ľudí studeným vzduchom.
- * Iba v režime chladenia a jednotka je zapnutá, stlačením tlačidla "SOFT" zapnete alebo vypnete funkciu soft a na obrazovke sa zobrazí alebo zruší znak "SOFT".

* Po zapnutí mäkkej funkcie:

a. Výkyv hore/dole alebo menovitý výkyv sa vypne a na obrazovke sa nezobrazí ikona hojdačky.

b. Stlačením ktoréhokoľvek z tlačidiel "SOFT", "OFF", "U/D SWING" alebo prepnutím režimu zrušíte funkciu mäkkého zvuku a znak "SOFT".

6. Tlačidlo L/R SWING

* Keď je jednotka zapnutá alebo je vypnutá, ale časovač je zapnutý, stlačením tohto tlačidla aktivujete otočenie doľava/doprava a opätovným stlačením vypnete funkciu hojdania a na obrazovke sa zobrazí alebo zruší  ikona " ".

7. Tlačidlo U / D Swing

* Keď je jednotka zapnutá alebo je vypnutá, ale časovač je zapnutý, stlačením tohto tlačidla aktivujete hojdanie nahor/nadol a opätovným stlačením vypnete funkciu hojdania a na obrazovke sa zobrazí alebo zruší  ikona " ".

Nota:

* Stlačte tlačidlo "U/D SWING" a podržte ho 3 sekundy. tlačidlo sa posunie na funkčné tlačidlo "Menovité hojdanie" a potom stlačením tlačidla "U/D SWING" vyberte polohy menovitého hojdania.

* Iba opätovným stlačením tlačidla "U/D SWING" a podržaním na 3 sekundy alebo opätovným vložením batérie diaľkového ovládača môžete opustiť "Menovité hojdanie" a ikona menovitého hojdania zmizne, potom tlačidlo "U/D SWING" obnoví svoju pôvodnú funkciu.

8. Tlačidlo + & -

* Pri každom stlačení tlačidla " + " alebo " - " sa nastavenie teploty zvýši alebo zníži o 1 °C (1 °F).

* Rozsah nastavenia teploty: 16 °C (60 °F) ~ 32 °C (90 °F).

Poznámka: Teplotu nie je možné nastaviť v automatickom režime alebo režime ventilátora.

9. Tlačidlo MENU & OK

* Stlačením tlačidla "MENU" vstúpite do režimu výberu funkcií. Potom stlačte tlačidlo "△(+)", " ▽(-) ", "◀(L/R SWING) a "▶ (U/D SWING)" a vyberte požadovanú funkciu. Po stlačení tlačidla "OK" zapnete túto funkciu.

* V režime výberu funkcií stlačte " △(+)", " ▽(-) ", " ◀ (L/R SWING)" a "▶(U/D SWING)", znak na LCD bude blikať, keď je zvolená funkcia.

10. Funkcia ECO

* Keď je jednotka zapnutá a v režime chladenia, stlačte tlačidlo "MENU", potom stlačením △(+), ▽(-), ◀(L/R SWING) a ▶(U/D SWING) vyberte znak "ECO" a znak "ECO" bude blikať. Potom stlačením tlačidla "OK" aktivujete (deaktivujete) funkciu ECO.

* V režime chladenia prejde klimatizácia s premenlivou frekvenciou do funkcie ECO, ktorá spotrebuje najmenej elektriny, a po 8 hodinách ju automaticky opustí.

* Funkcia ECO nie je dostupná na klimatizácii s pevnou frekvenciou.

* Zmena režimov alebo vypnutie klimatizácie automaticky zruší funkciu ECO.

Poznámka:

Spotreba elektrickej energie je ovplyvnená okolitým prostredím teplotu a štruktúru domu atď., a keď

okolitá teplota je vysoká alebo má dom veľkú plochu, buďte opatrní pri používaní funkcie ECO.

11. Funkcia SLEEP

* Keď je jednotka zapnutá, stlačte tlačidlo "MENU", potom stlačením $\Delta(+)$ $\nabla(-)$ $\triangleleft$ (L/R SWING) a $\triangleright$ (U/D SWING) vyberte znak "SLEEP" a znak "SLEEP" bude blikať. Potom stlačením tlačidla "OK" aktivujete (deaktivujete) funkciu spánku.

* Jednotka ukončí funkciu po 10 hodinách nepretržitej prevádzky a vráti sa do predchádzajúceho stavu.

Nota:

Funkciu spánku nie je možné aktivovať v režime ventilátora ani v automatickom režime.

12. Funkcia DISPLAY

* Stlačte tlačidlo "MENU", potom stlačením $\Delta(+)$ $\nabla(-)$ $\triangleleft$ (L/R SWING) a $\triangleright$ (U/D SWING) vyberte znak "DISPLAY" a znak "DISPLAY" bude blikať. Potom stlačením tlačidla "OK" aktivujete (deaktivujete) funkciu zobrazenia na obrazovke.

13. Funkcia ICLEAN

* Jednotka automaticky vyčistí prach z výparníka a vlhkosť vysuší alebo vyfúkuje.

* Keď je klimatizácia vypnutá, stlačte tlačidlo "MENU", potom stlačením $\Delta(+)$ $\nabla(-)$ $\triangleleft$ (L/R SWING) a $\triangleright$ (U/D SWING) vyberte znak "ICLEAN" a znak "ICLEAN" bude blikať. Potom stlačením tlačidla "OK" aktivujete (deaktivujete) funkciu čistenia.

* Funkcia čistenia sa automaticky vypne po 30 minútach.

* Ak počas funkcie čistenia stlačíte tlačidlo "ON/OFF", jednotka sa okamžite zapne.

14. Funkcia ZDRAVIE

* Keď je jednotka zapnutá alebo vypnutá, ale časovač je zapnutý, stlačte tlačidlo "MENU", potom stlačením $\Delta(+)$ $\nabla(-)$ $\triangleleft$ (L/R SWING) a $\triangleright$ (U/D SWING) vyberte znak "HEALTH" a znak "HEALTH" bude blikať. Potom stlačením tlačidla "OK" aktivujete (deaktivujete) zdravotnú funkciu.

Poznámka: Funkcia HEALTH sa po vypnutí klimatizácie automaticky zruší.

15. ELE. H (funkcia)

* Keď je jednotka zapnutá a v režime HEAT, stlačte tlačidlo

Tlačidlo "MENU" a potom stlačením $\Delta(+)$ $\nabla(-)$ $\triangleleft$ (L/R SWING) a $\triangleright$ (U/D SWING) vyberte "ELE. H" a znak "ELE. H" bude blikať. Potom stlačením tlačidla "OK" aktivujete (deaktivujete) funkciu nezávislého kúrenia.

* Jednotka aktivuje funkciu nezávislého kúrenia automaticky podľa teploty okolia, aby sa urýchlil ohrev.

16. Funkcia ANTI-F

* Funkcia ANTI-F: pokračujte v prevádzke asi 3 minúty vysušiť vlhkosť na výparníku, aby sa zabránilo hromadeniu baktérií na výparníku, ktoré spôsobujú plesne a zvláštny zápach a sú zdraviu škodlivé.

* Keď je jednotka vypnutá, stlačte tlačidlo "MENU", potom stlačením $\Delta(+)$ $\nabla(-)$ $\triangleleft$ (L/R SWING) a $\triangleright$ (U/D SWING) vyberte znak "Anti-F" a znak "Anti-F" bude

blikať. Potom stlačením tlačidla "OK" aktivujte (deaktivujte) Anti-F funkcia.

17. Funkcia I-FEEL

* Keď je jednotka zapnutá, stlačte tlačidlo "MENU", potom stlačením $\Delta(+)$, $\nabla(-)$, $\triangleleft$ (L/R SWING) a $\triangleright$ (U/D SWING) vyberte znak "I-FEEL" a znak "I-FEEL" bude blikať. Potom stlačením tlačidla "OK" aktivujte (deaktivujte) funkciu I-FEEL a na obrazovke sa zobrazí (zmizne) ikona "ⓘ".

* Po nastavení funkcie I-FEEL sa teplotná oblasť

Zobrazuje teplotu dotyku, ktorá sa obnovuje každých 5 sekúnd.

* Stlačením tlačidla "OFF" zrušíte funkciu I-FEEL a ikonu "ⓘ".

18. Funkcia °C/° F

* Teplota sa štandardne zobrazuje v stupňoch Celzia.

* Stlačte súčasne tlačidlá "+" a "-" dlhšie ako 3 sekundy, môžete nastaviť "°C" alebo "°F".

19. Funkcia detskej poistky

* Súčasne stlačte tlačidlá "SPEED" a "SOFT" a podržte ich aspoň 3 sekundy, aby ste aktivovali alebo deaktivovali funkciu detskej poistky.

* Keď je aktivovaná funkcia detskej poistky, na diaľkovom ovládači  sa zobrazí ikona "".

20. Funkcia ohrevu 8 °C

* Iba v režime vykurovania a v zapnutom stave zapnite alebo vypnite funkciu ohrevu na 8 °C súčasne súčasne tlačidlami "MODE" a "+" dlhšie ako 3 sekundy.

* Po zapnutí funkcie ohrevu 8 °C:

a. Stlačte tlačidlo "HEAT" alebo prepnite do režimu alebo vyberte funkciu spánku, všetci môžu opustiť funkciu ohrevu 8 °C.

b. Stlačenie ktoréhokoľvek z tlačidiel "SPEED", "+", "-" je neúčinné.

c. Vypnite a znova zapnite jednotku, funkcia ohrevu 8 °C je stále zachovaná.

d. Stlačte tlačidlo "MENU", ELE. Funkciu H nie je možné zvoliť.

21. Funkcia nastavenia teploty

* Keď je jednotka vypnutá, stlačte "MODE" a "SOFT"

tlačidlami súčasne nad 10 sekúnd vstúpíte do funkcie nastavenia maximálnej a minimálnej teploty:

* Maximálny a minimálny teplotný rozsah je 16 °C (60 °F) ~ 32 °C (90 °F).

* Po zadaní tejto funkcie sa na obrazovke zobrazí maximálna hodnota nastavenia (32 °C/90 °F) a "H" bude blikať, stlačením tlačidla "+" alebo "-" môžete upraviť maximálny teplotný rozsah a potom stlačením tlačidla "Mode" potvrdíte. A teraz sa na obrazovke zobrazuje minimálna nastavená hodnota teploty, potom bude blikať "L", môžete stlačiť tlačidlo "+" alebo "-" na nastavenie minimálneho teplotného rozsahu a stlačením "Mode" potvrdíte, potom je nastavenie dokončené;

* Pri nastavovaní minimálnej teploty súčasným stlačením tlačidiel "MODE" a "SOFT" nad 10 sekúnd sa prepnete na maximálnu teplotu;

* Po výmene batérie ho musíte resetovať.

22. Funkcia stĺšenia bzučiaka

* Súčasne stlačte tlačidlá "L/R SWING" a "MODE" a podržaním na 3 sekundy

aktivujete alebo deaktivujete bzučiak
funkcia ticha.

23. Funkcia obmedzenia výkonu

* Keď je jednotka zapnutá a v režime chladenia alebo ohrevu, stlačte a podržte tlačidlo "Mode" na 5 sekúnd, aby ste vstúpili do napájania

Limitná funkcia. Teplotná oblasť sa zobrazí a bude blikať znak "C1", ak sa po 5 sekundách automaticky nepotvrdí žiadna operácia.

* Po zadaní tejto funkcie stlačte iba tlačidlo "Mode" na nastavenie tejto funkcie a režim nie je možné prepnúť. Typ prepínača funkcie obmedzenia výkonu je "C1-C2-C3-nastavená teplota (bez obmedzenia výkonu)". Po každom nastavení funkcie obmedzenia výkonu znak Cx (Cx je C1/C2/C3) nepretržite bliká 5 sekúnd a potom sa automaticky potvrdí.

* Pri funkcii obmedzenia výkonu sú funkcie "I-FEEL", "ECO" a "Ohrev 8 °C" neplatné;

Po nastavení nastavenej teploty sa nastavená teplota zobrazuje nepretržite na 5 sekúnd a potom sa obnoví zobrazenie Cx (Cx je C1/C2/C3).

* Vypnite jednotku a prepnite režim, aby ste ukončili funkciu obmedzenia výkonu.

2) Použitie pre režim

★ Režim automatickej prevádzky

1. Stlačte tlačidlo "ON/OFF", klimatizácia začne pracovať.
2. Stlačte tlačidlo "MODE" a vyberte režim automatickej prevádzky.
3. Stlačením tlačidla "SPEED" môžete zvoliť rýchlosť ventilátora z Ticho, Nízka, Stredná nízka, Stredná, Stredná vysoká, Vysoká, Automatická.
4. Znova stlačte tlačidlo "ON/OFF", klimatizácia sa zastaví.

Poznámka: V automatickom režime je nastavenie teploty neúčinné.

★ Prevádzkový režim Cool/Heat

1. Stlačte tlačidlo "ON/OFF", klimatizácia začne pracovať.
2. Stlačte tlačidlo "MODE", zvoľte režim chladenia alebo vykurovania.
3. Stlačením tlačidla "+" alebo "-" môžete nastaviť teplotu od 16 °C (60 °F) do 32 °C (90 °F), displej sa zmení po stlačení tlačidla.
4. Stlačením tlačidla "SPEED" môžete zvoliť rýchlosť ventilátora z Silence, Low, Mid-Low, Mid, Mid-High, High, Turbo, Auto.
5. Znova stlačte tlačidlo "ON/OFF", klimatizácia sa zastaví.

Poznámka: Typ studeného vetra nemá funkciu ohrevu.

★ Režim suchej prevádzky

1. Stlačte tlačidlo "ON/OFF", klimatizácia začne pracovať.
2. Stlačte tlačidlo "MODE" a zvoľte režim suchej prevádzky.
3. Stlačením tlačidla "+" alebo "-" môžete nastaviť teplotu od 16 °C (60 °F) do 32 °C (90 °F), displej sa zmení po stlačení tlačidla.
4. Znova stlačte tlačidlo "ON/OFF", klimatizácia sa zastaví.

Poznámka: V suchom režime je nastavenie rýchlosti neúčinné.


★Prevádzkový režim ventilátora

1. Stlačte tlačidlo "ON/OFF", klimatizácia začne pracovať.
2. Stlačte tlačidlo "MODE", zvolíte prevádzkový režim ventilátora.
3. Stlačením tlačidla "SPEED" môžete vybrať rýchlosť ventilátora z Ticho, Nízka, Stredná nízka, Stredná, Stredná Vysoká, Vysoká, Tubro.
4. Znova stlačte tlačidlo "ON/OFF", klimatizácia sa zastaví.

Poznámka: V režime ventilátora je nastavenie teploty neúčinné.

3) Použitie

★ Opravte batérie

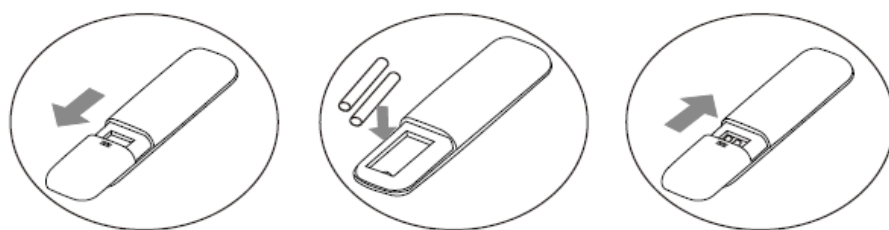

1. Posunutím otvorte kryt batérie v smere šípky.
2. Vložte dve úplne nové batérie (7#) a umiestnite batérie na pravé elektrické póly (+&-).
3. Nasad'te späť kryt batérie.