



1) Připojení čerpadla a elektronického termostatu

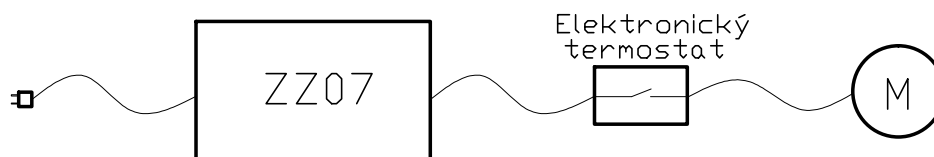

2) Připojení termostatu - výstup pro termostat

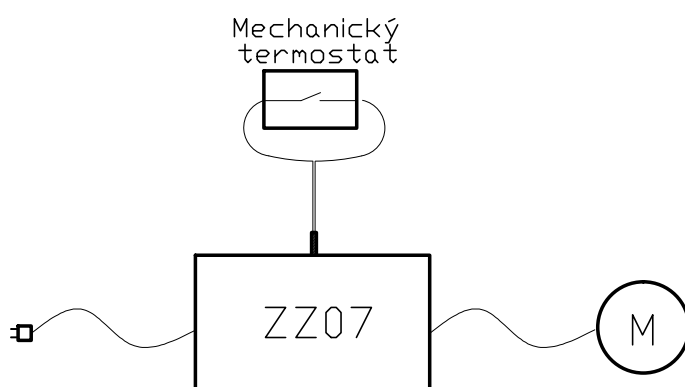

3) Připojení externí baterie (neplatí pro ZZ07)

